


ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке модулей QBox



Всё получится!
Если возникнут вопросы, мы будем рядом ♥

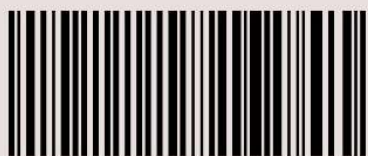


2000000027135

BOX78.su

Оглавление

П-перегородка.....	1
Дверка ЛДСП.....	2
Ящики 2 шт.....	4
Задняя стенка ХДФ (для Дверки ЛДСП и Ящиков)... ..	10
Дверка оргстекло.....	11
Выкаты.....	14
Задать вопросы или написать предложение..	19


видео по сборке
(в разработке,
есть не для всех модулей):

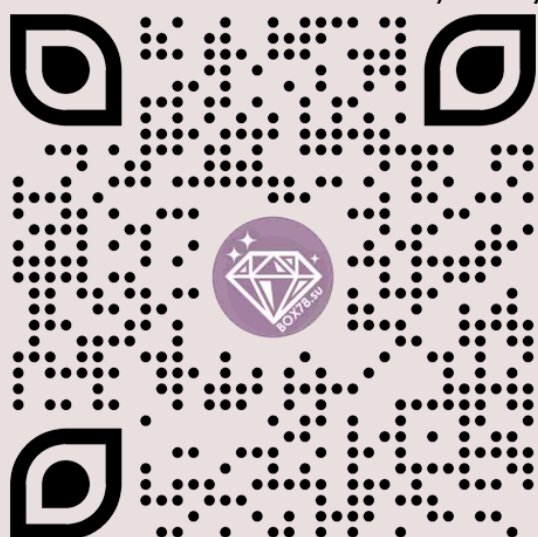

online-версия
всех инструкций:



П-перегородка

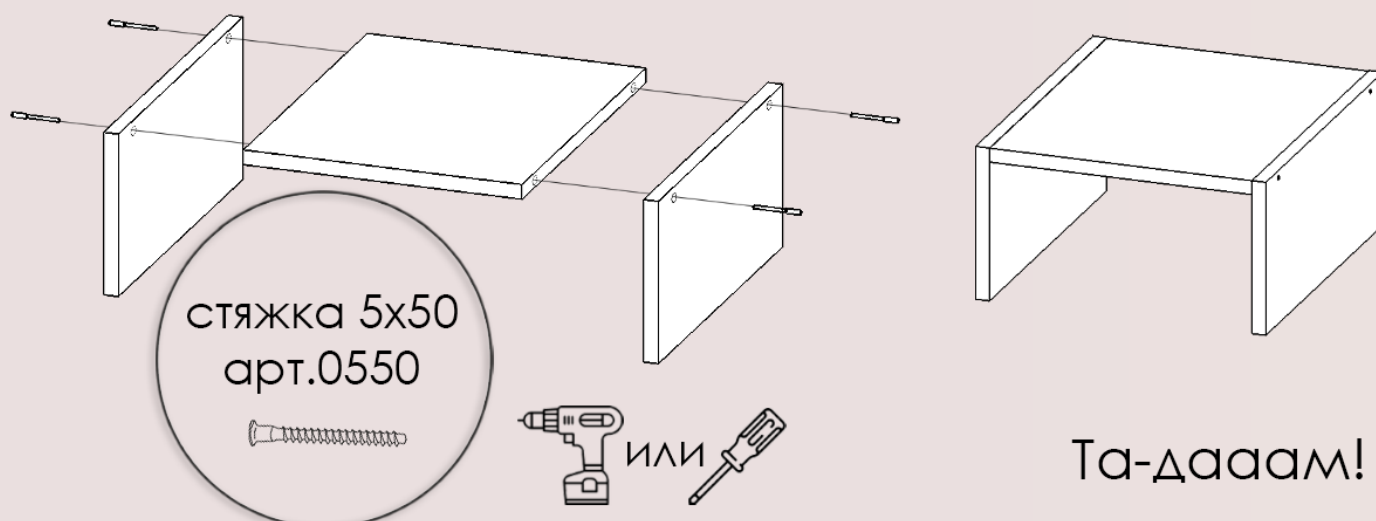

Дверка QBox

делаем отметки по кондуктору

открытие двери **влево**



(вправо делается зеркально)



у стеллажей IKEA KALLAX
наружные стенки с
утолщением (они полые
внутри), при монтаже
дверки старайтесь
крепиться НЕ в них

используйте кондуктор из
комплекта


делаем 6 отметок на
левой стене ячейки
стеллажа

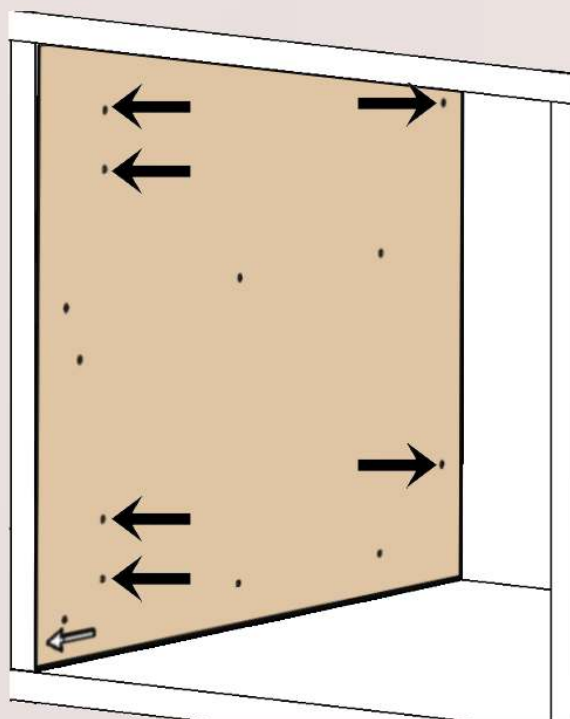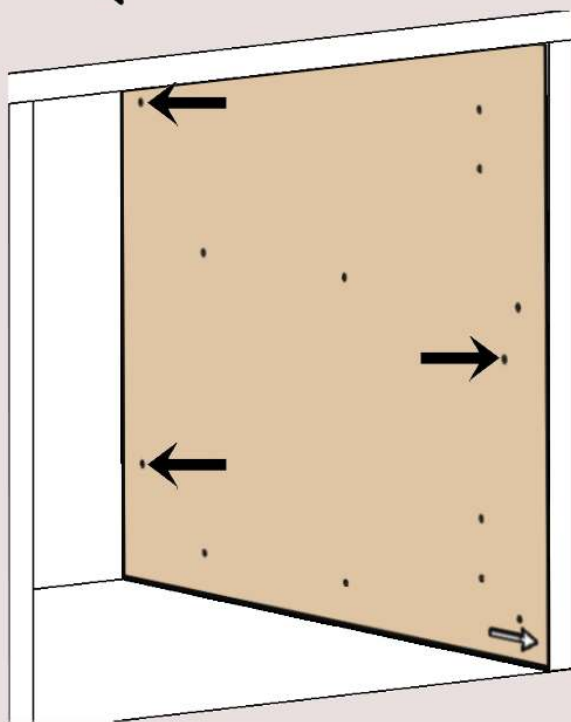



делаем 3 отметки на
правой стене ячейки
стеллажа

Дверка QBox

крепим петли к дверке

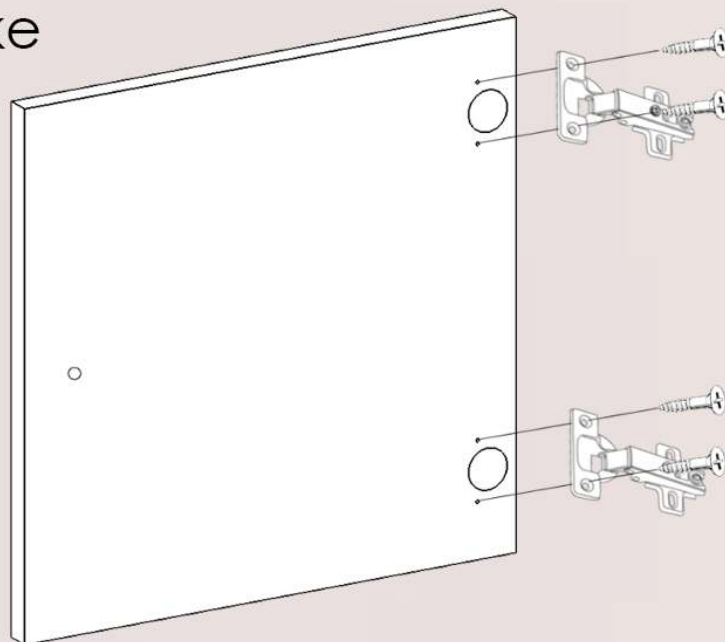

сейчас крепится задняя стенка,
позже монтаж может быть затруднен,
см. стр.10

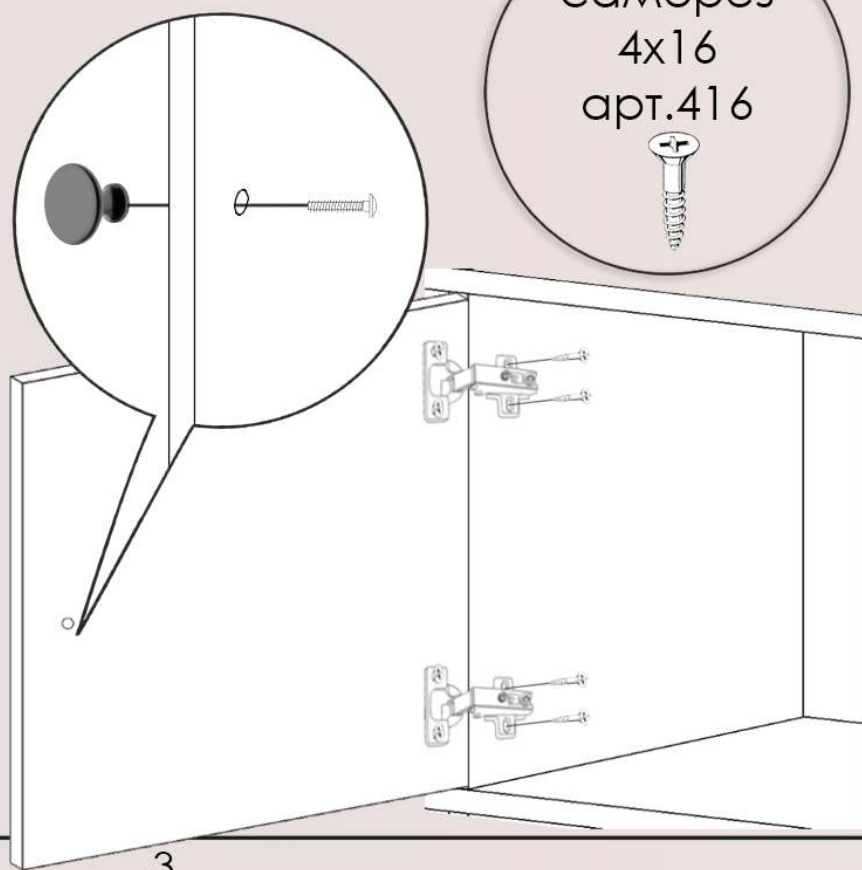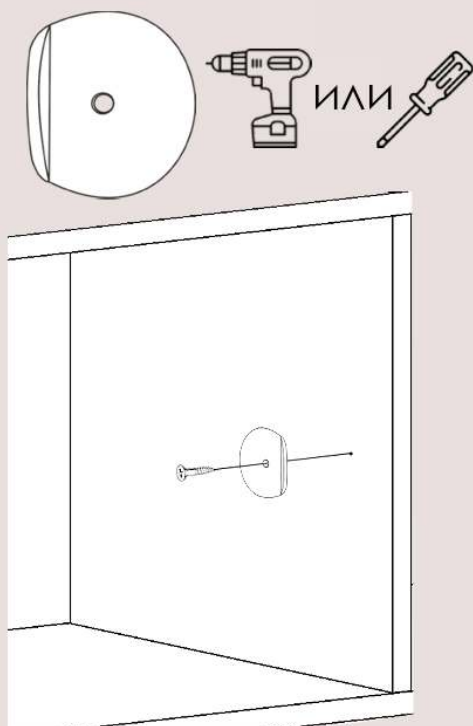




Ящики QBox



стяжка 5x50
арт.0550



разберите
направляющую

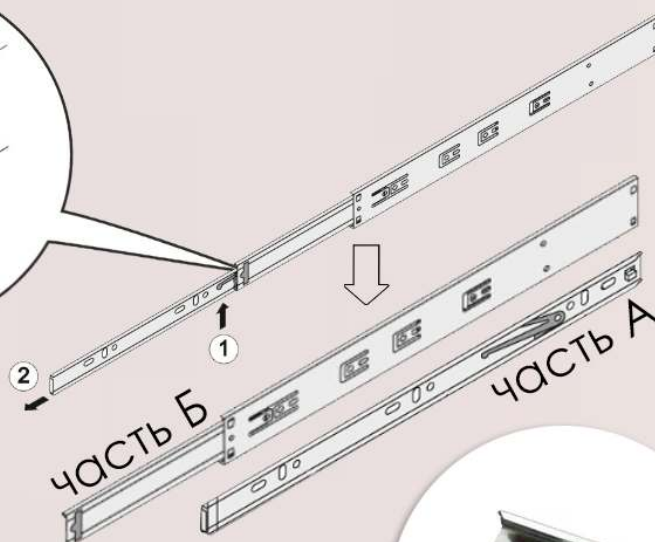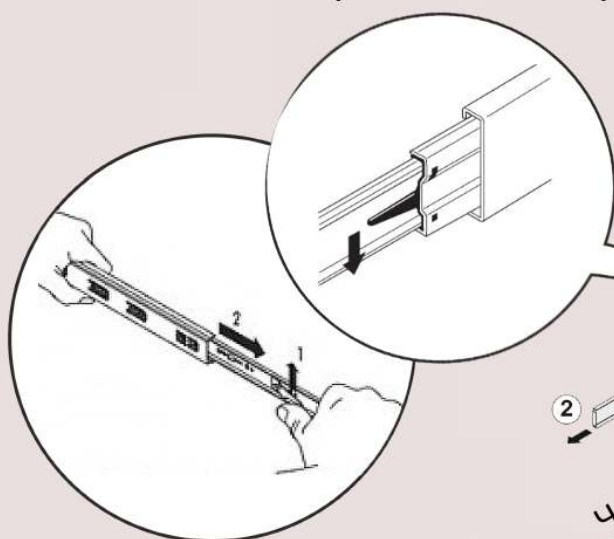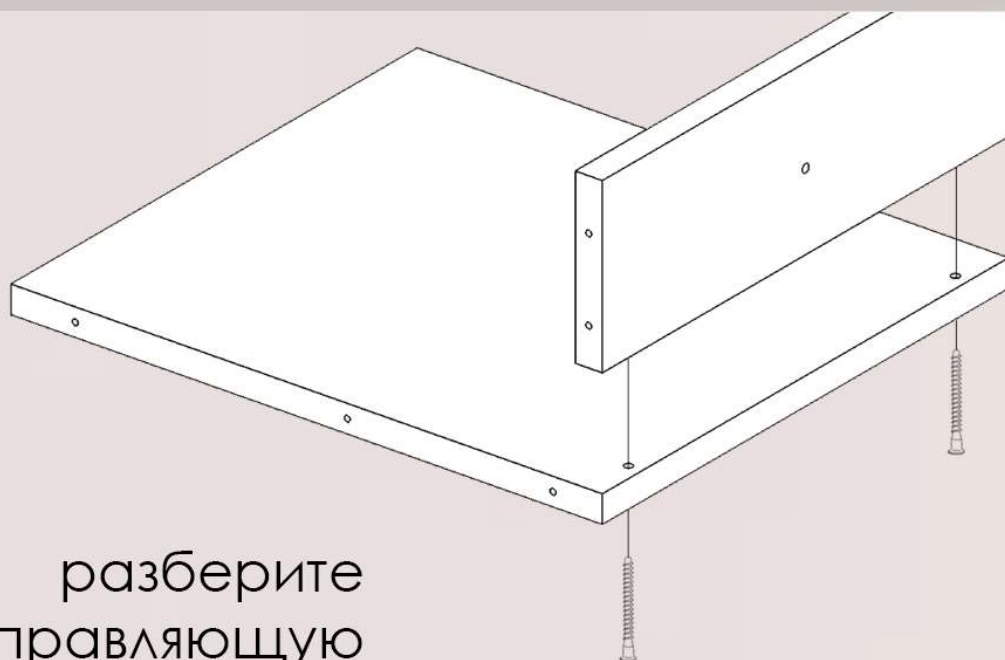

видео, как разобрать
направляющую:




резиновый бампер, без него
жесткой фиксации в
закрытом положении нет,
при тугом открывании
можно оставить 1 шт на пару
направляющих

Ящики QBox



Монтаж части А (повторите с двух сторон)


СНИМИТЕ ПЛЕНКУ С ДВУХ СТОРОН СТЕКЛА
ВИДЕО ПО СНЯТИЮ ПЛЕНКИ:

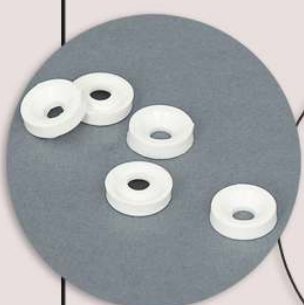


саморез
4x30



+ шайба


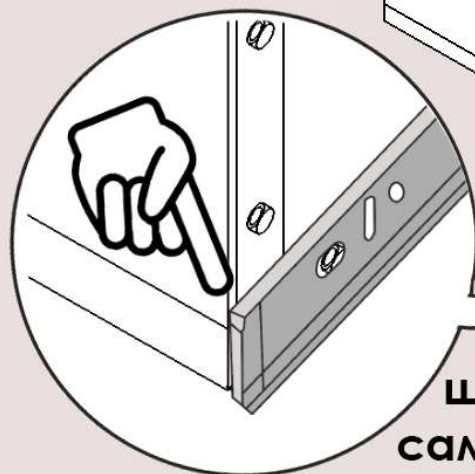


**шайбы только там, где
саморез закручивается НЕ
через направляющую**

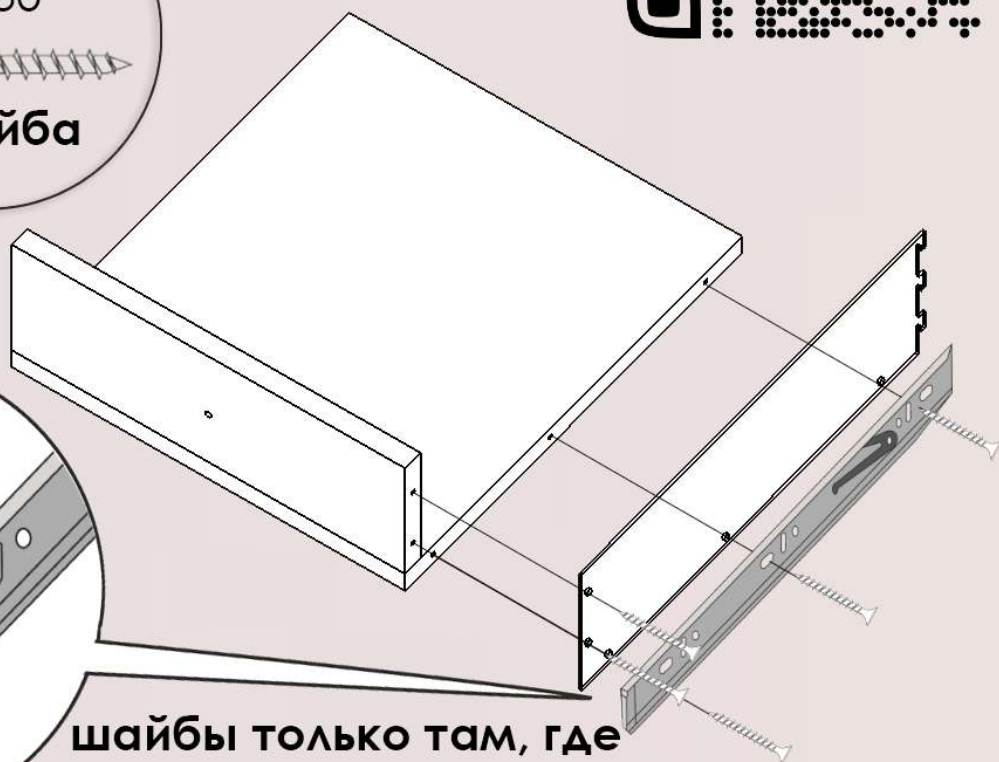

совместите отверстия в направляющей
с отверстиями в оргстекле,
чтобы направляющая была вровень
с передней гранью стенки ЛДСП


Ящики QBox

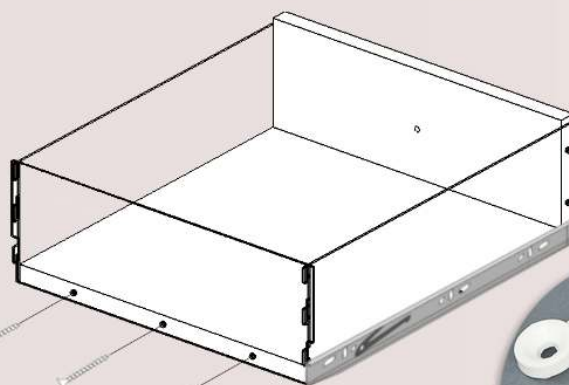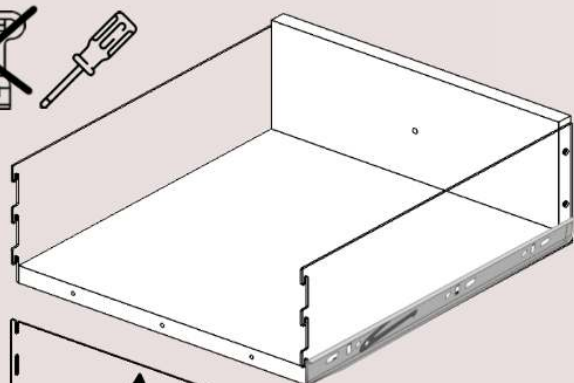

саморез
4x30



+ шайба

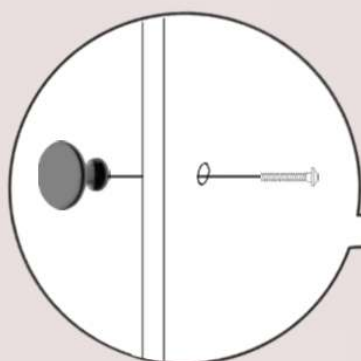

ручку закручиваем плотно,
но не до конца, затягивать
будем позже


в комплекте всегда запасные винты,
выбрать нужно подходящий по длине

видео установки ручки
через сдвоенную стенку:




Ящики QBox

делаем по 8 отметок на левой и правой стенке
ячейки стеллажа,
используйте кондуктор из комплекта

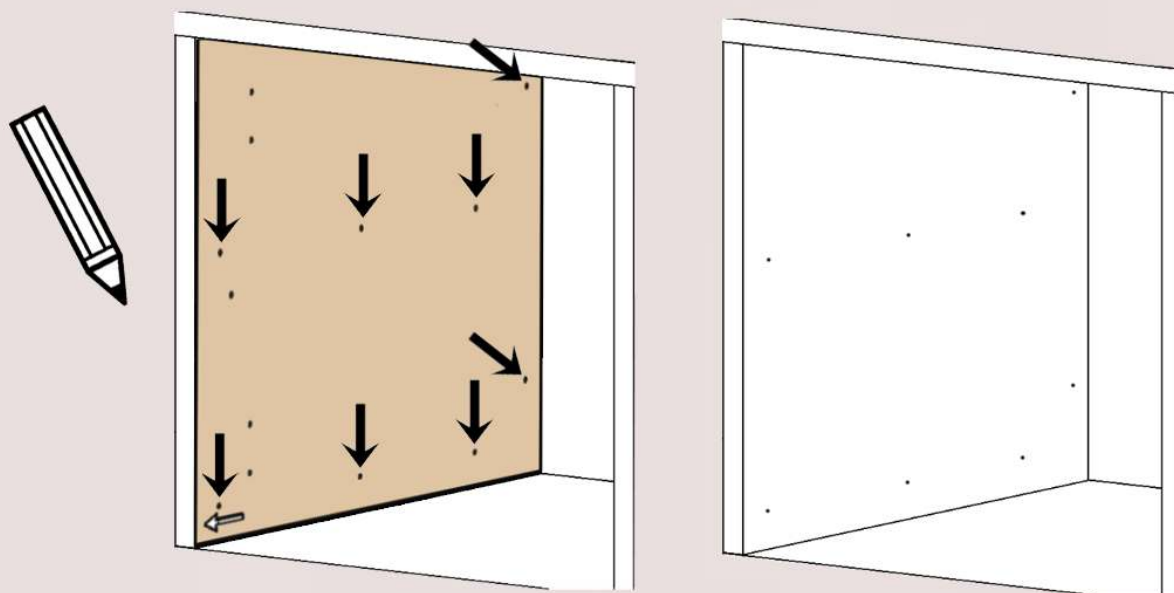

сейчас крепится задняя стенка,
позже монтаж может быть затруднен,
см. стр.10

Монтаж части Б

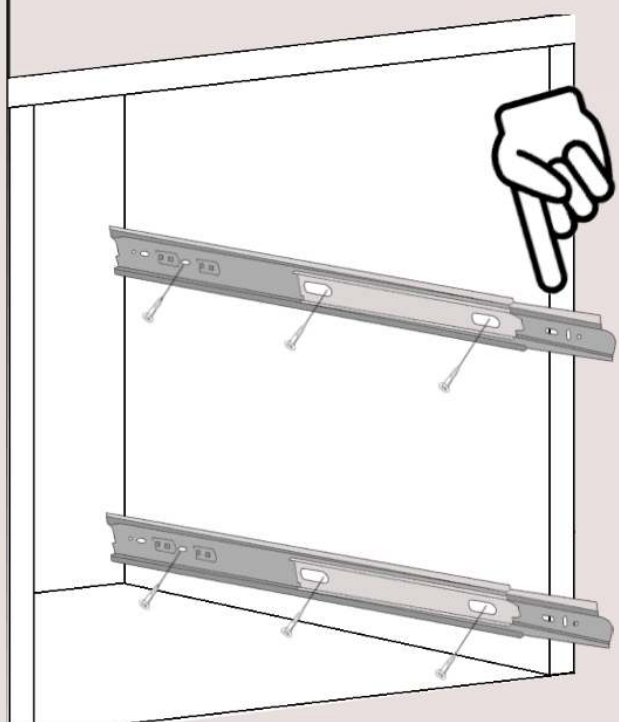

совместите отверстия с
отметками



саморез
3.5x16




закрепите по 2
направляющие на
каждой боковине ячейки

Ящики QBox

прижмите обе части А и Б друг к другу
плотно, заводите направляющую до
конца (до щелчка)



ход всегда плавный, если это не
так, значит направляющая
защёлкнулась не до конца




ЕСЛИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕ ЗАЩЁЛКНУЛАСЬ ДО КОНЦА

Шаг 1. Полностью выдвигаем направляющую на себя.

Шаг 2. Немного заводим направляющую на полке в ответную часть в секции. Плотнo прижимаем пальцем.

Шаг 3. Придерживая, заводим полку до самого конца.

Ящики QBox

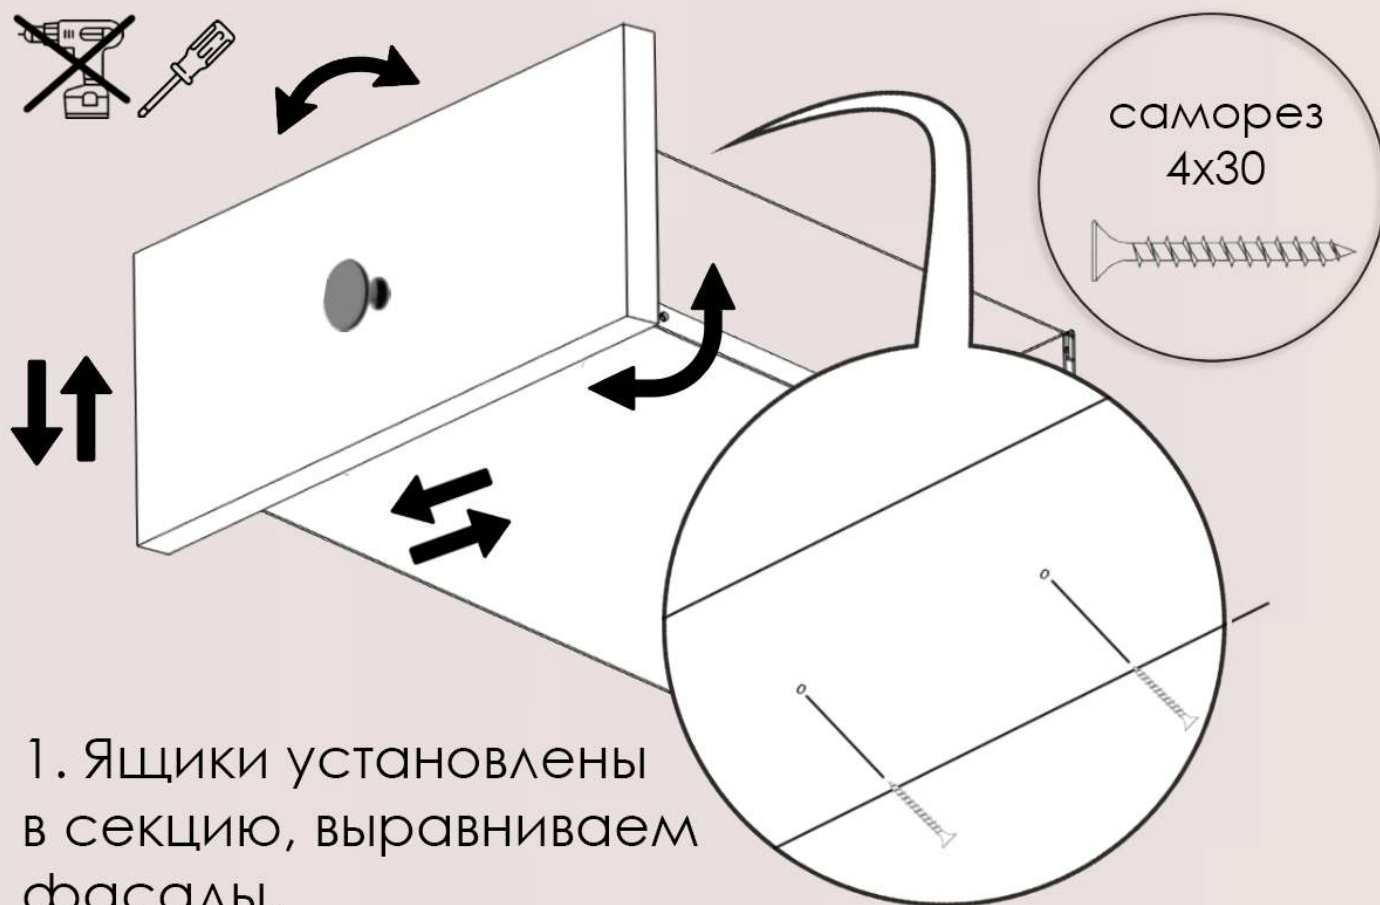

1. Ящики установлены в секцию, выравниваем фасады.
2. Затягиваем ручку полностью.
3. Проверяем ровность.
4. Закручиваем саморезы с внутренней стороны.

ВАЖНО! Саморезы крутятся осторожно, длина небольшая, но при **чрезмерном** усилии, можно пройти сквозь фасад.


ВИДЕО ПО ВЫРАВНИВАНИЮ
ФАСАДОВ И ФИКСАЦИИ:






Задняя стенка ХДФ

для Ящиков 2 шт и Дверок ЛДСП

(у дверок из оргстекла другой монтаж задней стенки, см. стр.11-13)

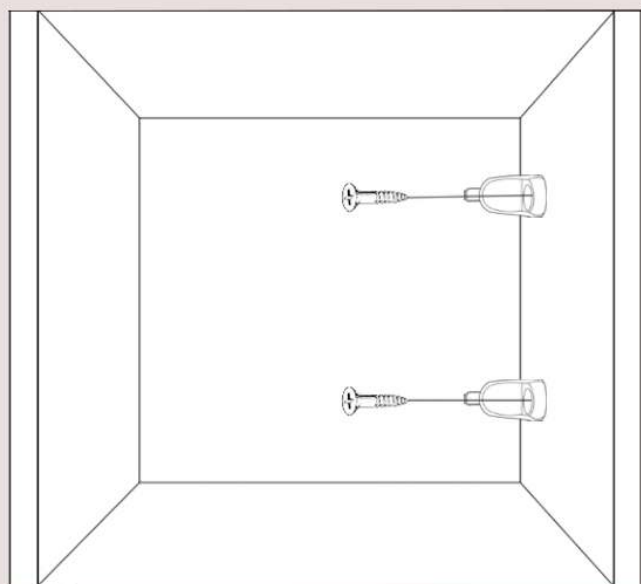

саморез
4x16

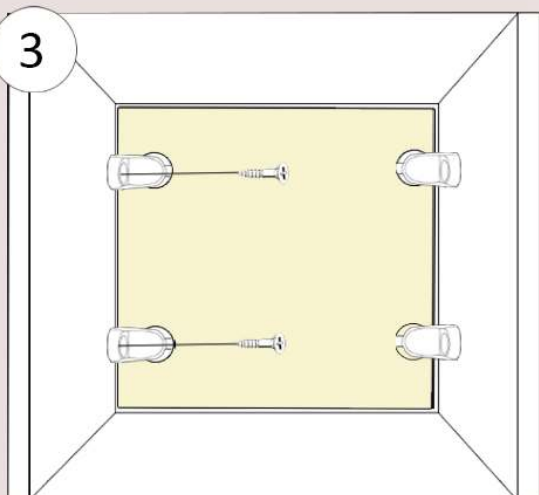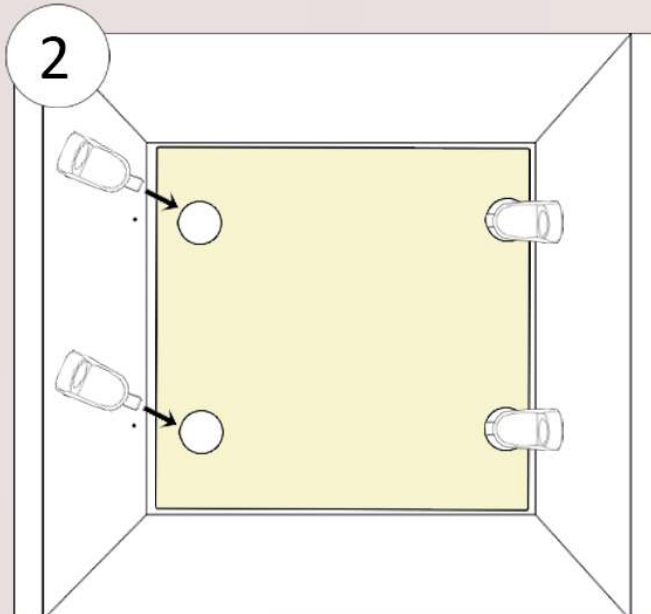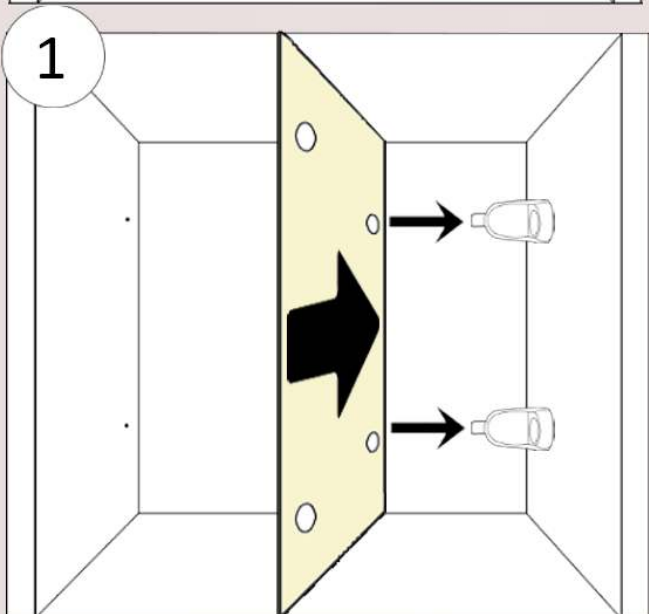

ламинированной
(красивой) стороной
внутри


если стеллаж
двухсторонний, то можно
наружу - по желанию

Дверка оргстекло

монтаж боковых вкладных стенок и задней стенки ХДФ

- в комплекте идут две боковые стенки - одна короткая

- короткая стенка **справа**
= открытие дверки вправо
- короткая стенка **слева**
= открытие дверки влево

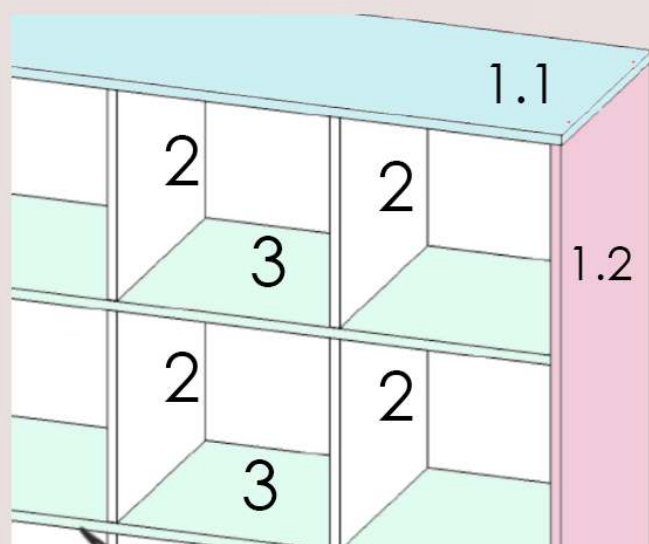


1.1 - пол/потолок

1.2 - боковина

2 - перегородка


3 - полка (от боковины до боковины), если стеллаж стоит на другой грани, то эта деталь вертикально

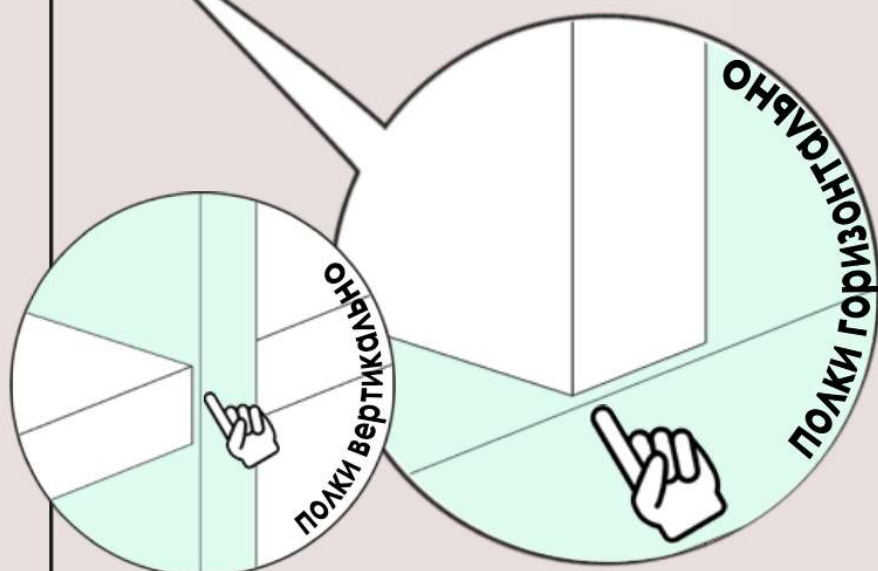

боковые вкладные стенки всегда выравниваются по задней грани полок (деталь 3)


Дверка оргстекло

монтаж боковин с открытием дверки влево

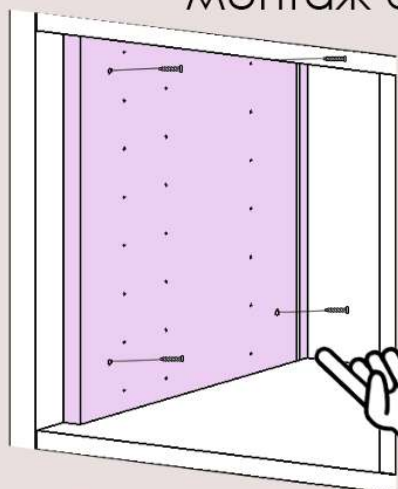


ровняем по задней грани полки, пазом назад (см. стр.11)

если установка выкатных полок не планируется, можно поставить стенки разметкой (наколками) к боковинам стеллажа


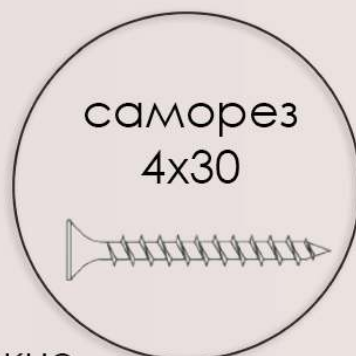


саморез
4x30

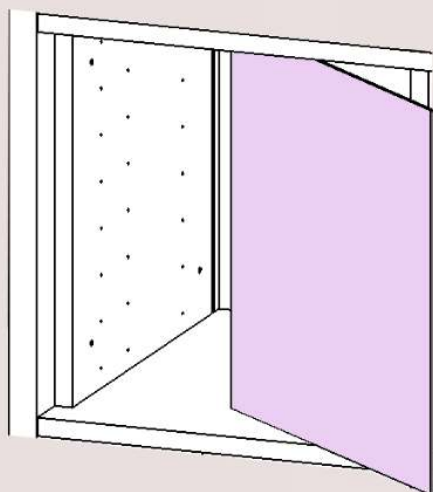

заводим ХДФ в паз в боковой стенке, оставляем под углом, чтобы получилось завести вторую стенку

- ламинированной (красивой) стороной внутрь
- если стеллаж двухсторонний, то можно наружу - по желанию

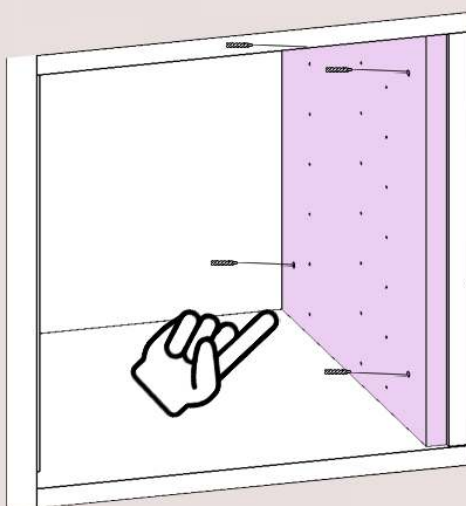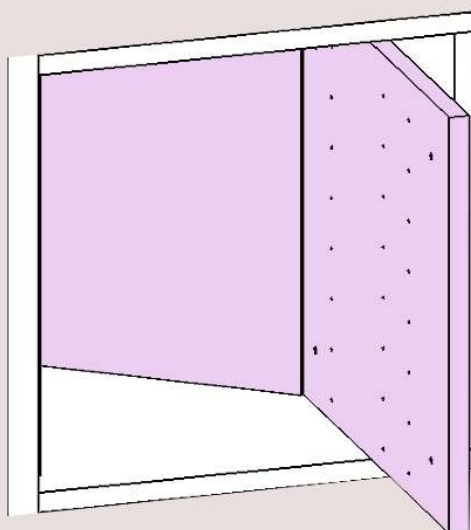


саморез
4x30



ровняем по задней грани полки (см. стр.11)





Дверка оргстекло

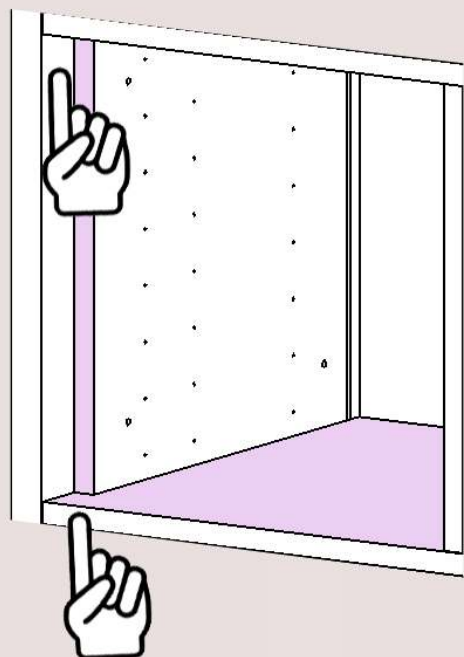

упираем петли в:
- короткую боковину
- пол/потолок ячейки

дверка
вставляется
в петли до упора,
далее затягиваются
монтажные винты

снимите пленку с двух сторон
стекла, видео по снятию пленки:

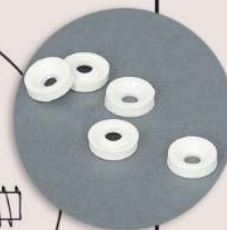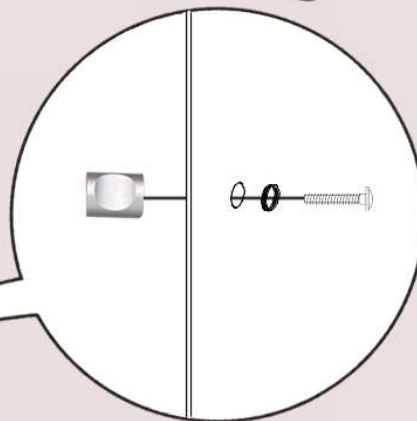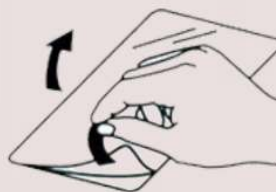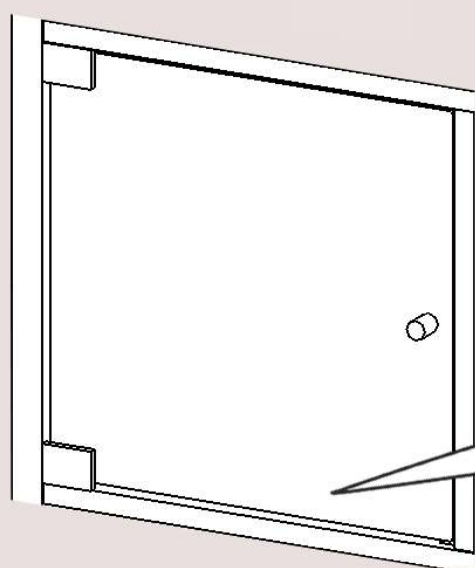


для последующего монтажа выкатных полок
дверку можно на петли не ставить, чтобы не
затрудняла подход в секцию

Выкатные полки

сборка всех выкатов проходит одинаково,
рассмотрим на примере 100 мм

разберите направляющую

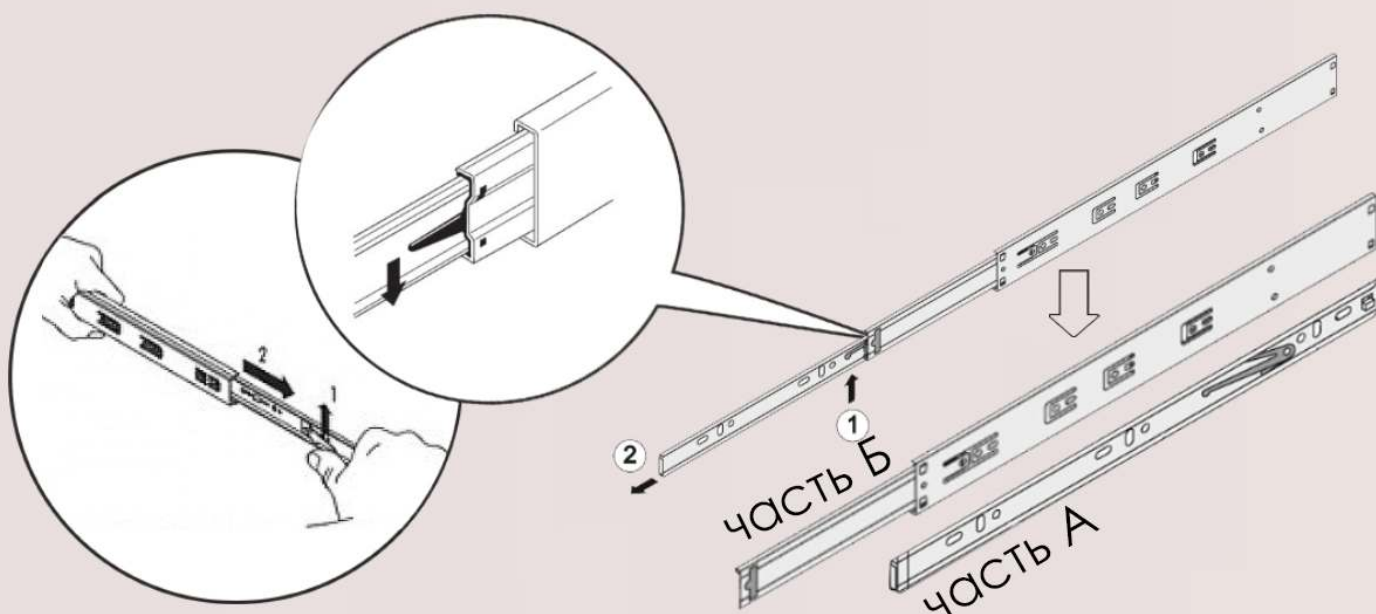




видео, как разобрать
направляющую:




резиновый бампер,
без него жесткой
фиксации в закрытом
положении нет, при
тугом открывании
можно оставить 1 шт
на пару
направляющих

Выкатные полки

Монтаж части Б

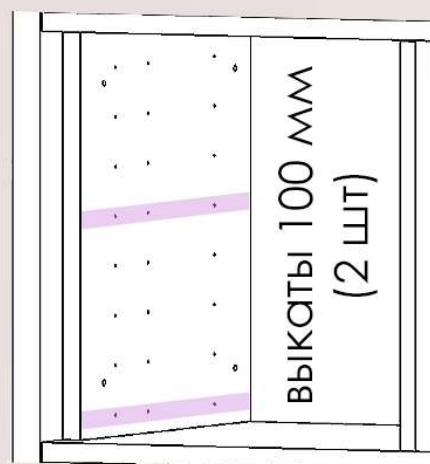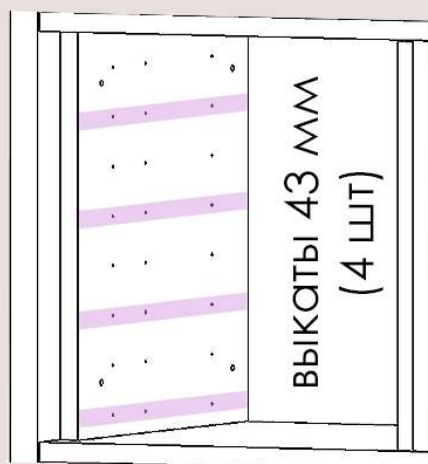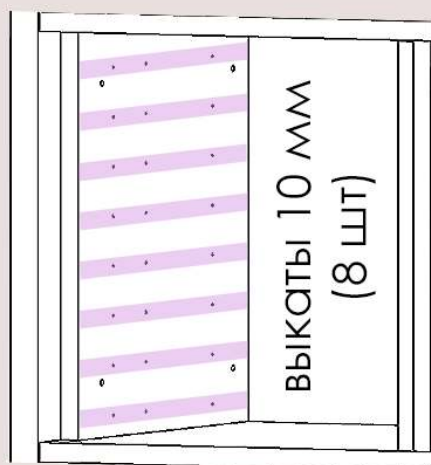

разметка на стенках -
по ней крепим часть Б направляющей

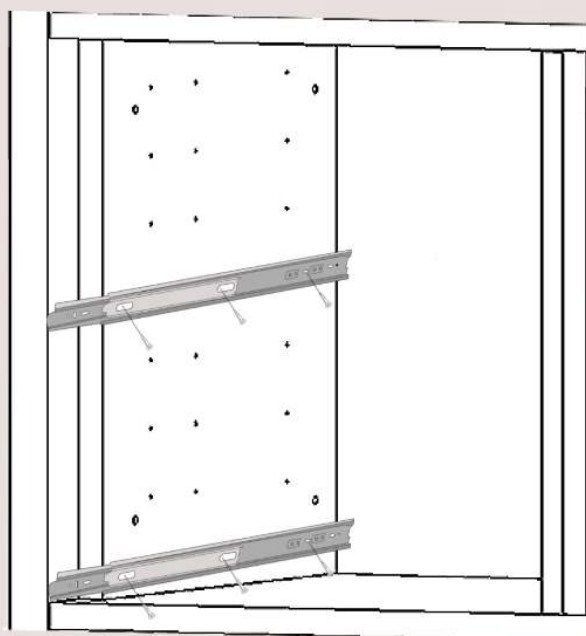

совместите отверстия с
отметками

закрепите нужное
количество
направляющих на
каждой боковине ячейки



саморез
3.5x16




снимите пленку с двух сторон,
стекла, видео по снятию пленки:



Выкатные полки



крепим боковины,
фиксируя их
направляющими

саморез
4x20

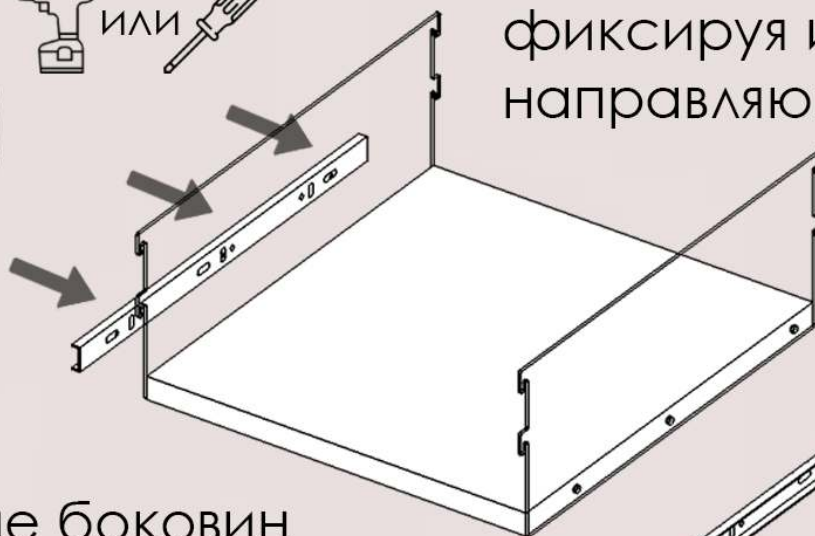




соединение боковин
бывает двух видов:

шип-паз крючки

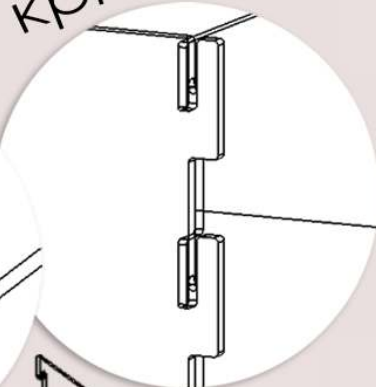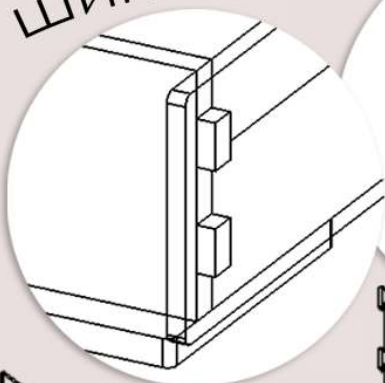


саморез
4x20


+ шайба

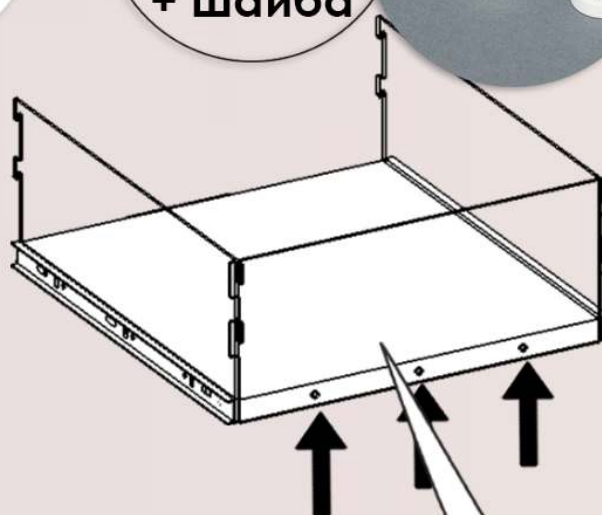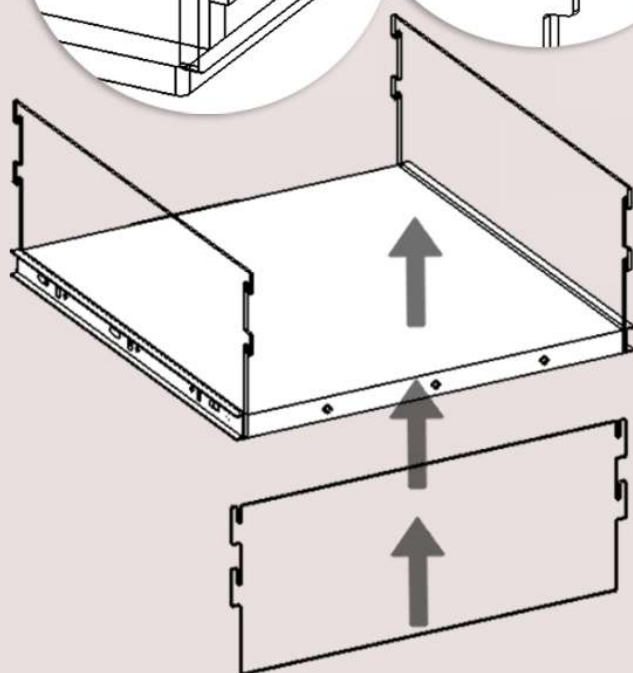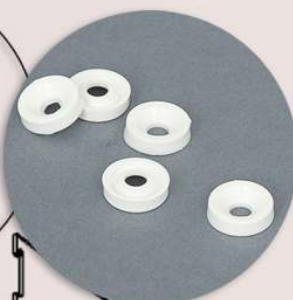

- устанавливаем задний борт
- крепим саморезами через шайбы

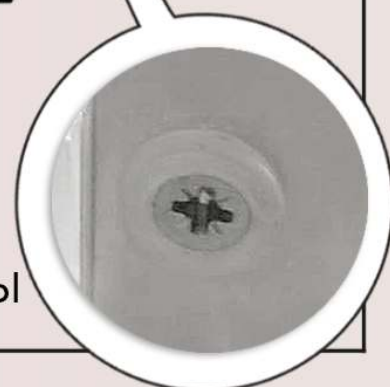


Выкатные полки

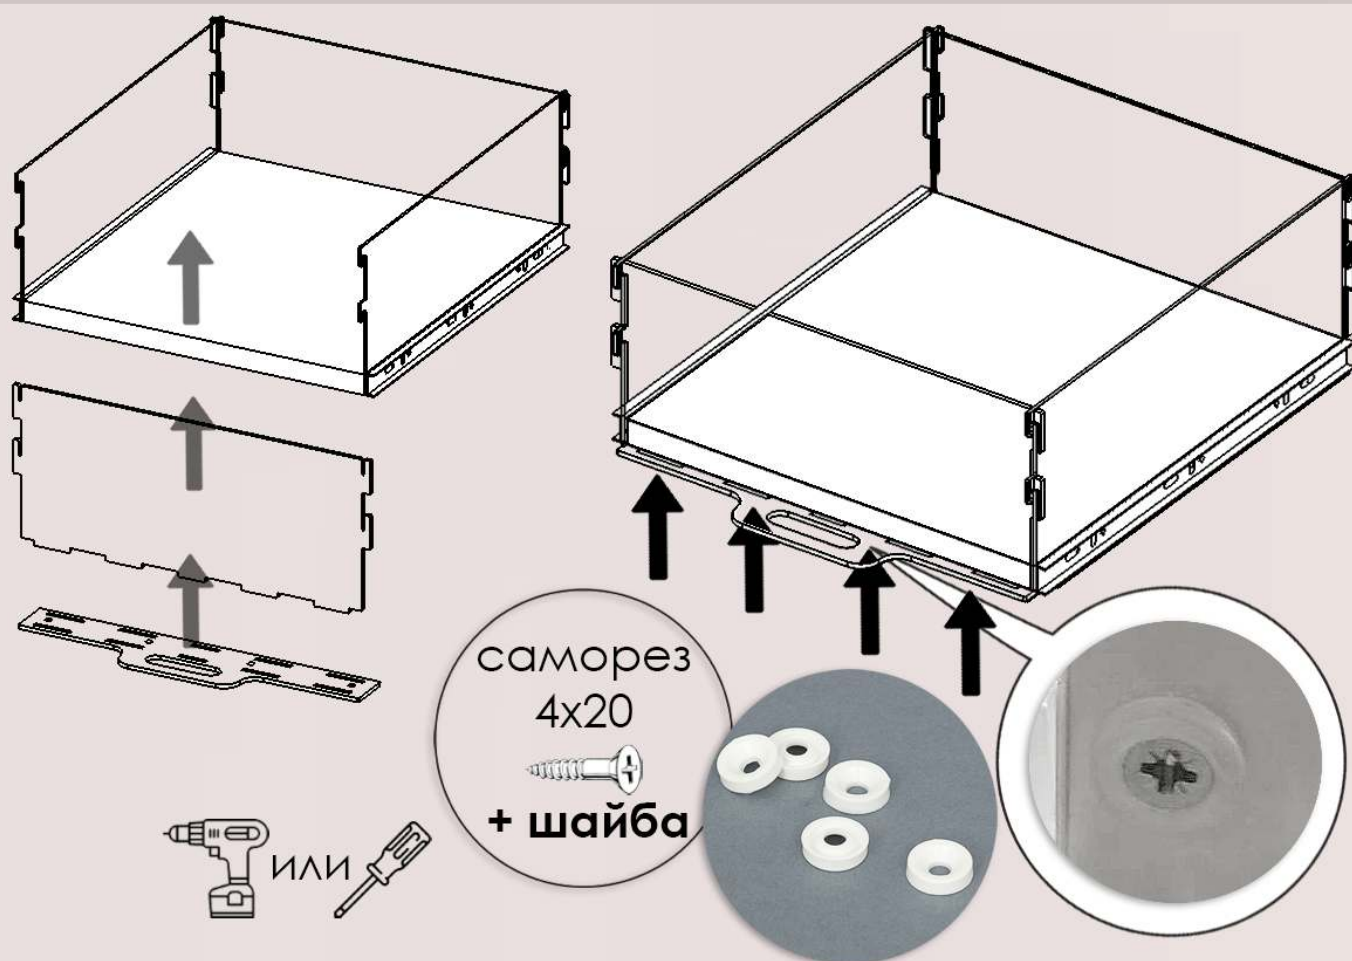

- установите передний борт и ручку
- ручка крепится саморезами через шайбы
- у ручки есть два варианта фиксации:

видео-обзор полок
с уточнением про
положение ручки:

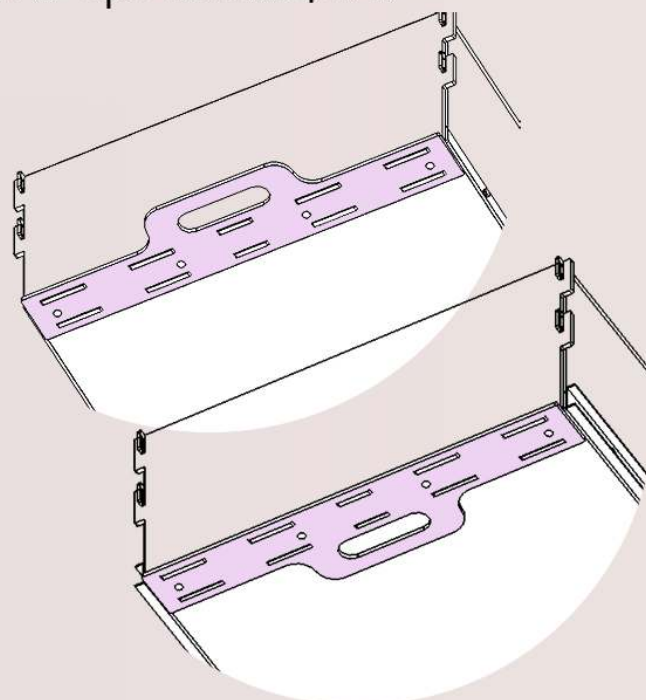


Выкатные полки

прижмите обе части А и Б друг к другу
плотно, заводите направляющую до
конца (до щелчка)



ход всегда плавный, если это не
так, значит направляющая
защёлкнулась не до конца



ЕСЛИ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НЕ ЗАЩЁЛКНУЛАСЬ ДО КОНЦА

Шаг 1. Полностью выдвигаем направляющую на себя.

Шаг 2. Немного заводим направляющую на полке в ответную часть в секции. Плотнo прижимаем пальцем.


Шаг 3. Придерживая, заводим полку до самого конца.

Если возникли вопросы, **пишите!**
Мы ВСЕГДА решим любой вопрос. Не верите?
Попробуйте нам написать♥

Без Вашей помощи мы не сможем стать лучше. Самое
главное и ценное, что у нас есть - **это Вы** и Ваша
обратная связь.

Если у Вас есть за что нас похвалить или поругать, если у
Вас есть какие-то идеи, пожелания или вопросы, пишите
нам всё!

Ссылки на Вашего личного менеджера в
WhatsApp

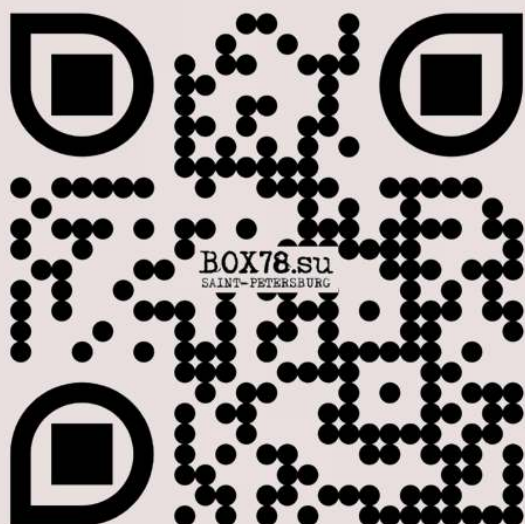

Telegram



Спасибо за то, что доверились нам. Мы это ценим и
будем благодарны за Ваши рекомендации и пожелания.



Ознакомиться со
всей нашей
продукцией
можно на
нашем
сайте
box78.su