


ФУРНИТУРА

заглушки на стяжки


шкант 8x20




0613

шкант 8x35

0550

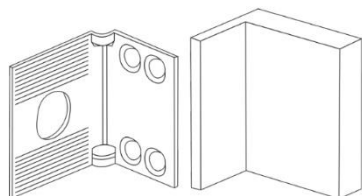

уголок с накладкой

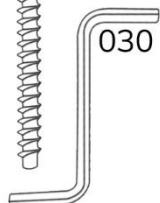


030

Уточнение: шкант вбивается ТОЛЬКО в торцы деталей. Вбивая в пласт можно пробить деталь насквозь. В пласт шкант можно вдавить.



Шаг 1.

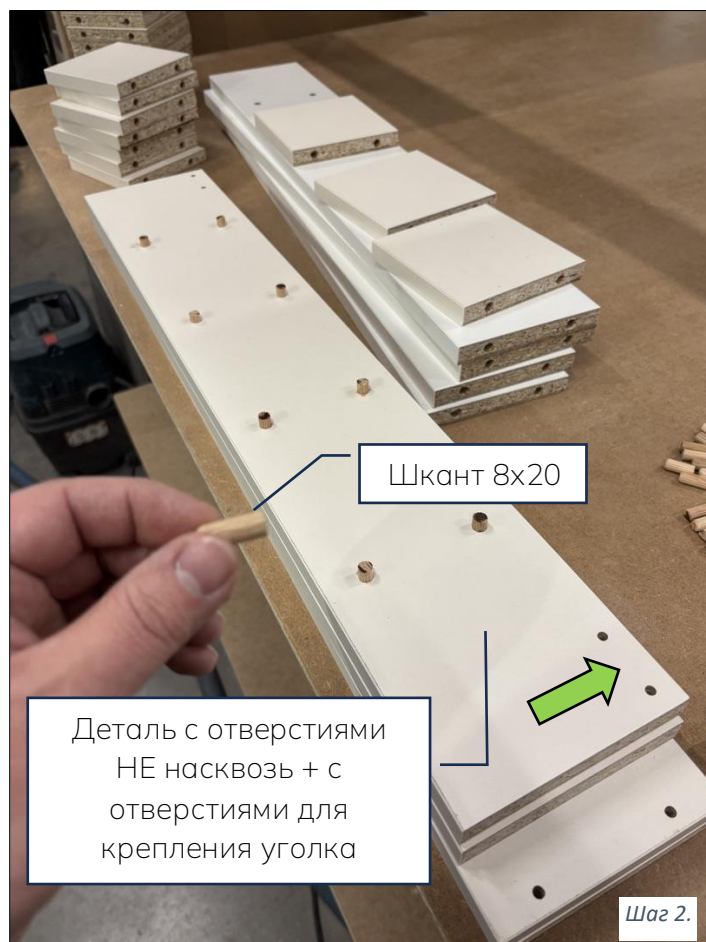


Шкант 8x20

Деталь с отверстиями НЕ насквозь + с отверстиями для крепления уголка

Шаг 2.




Шаг 3.

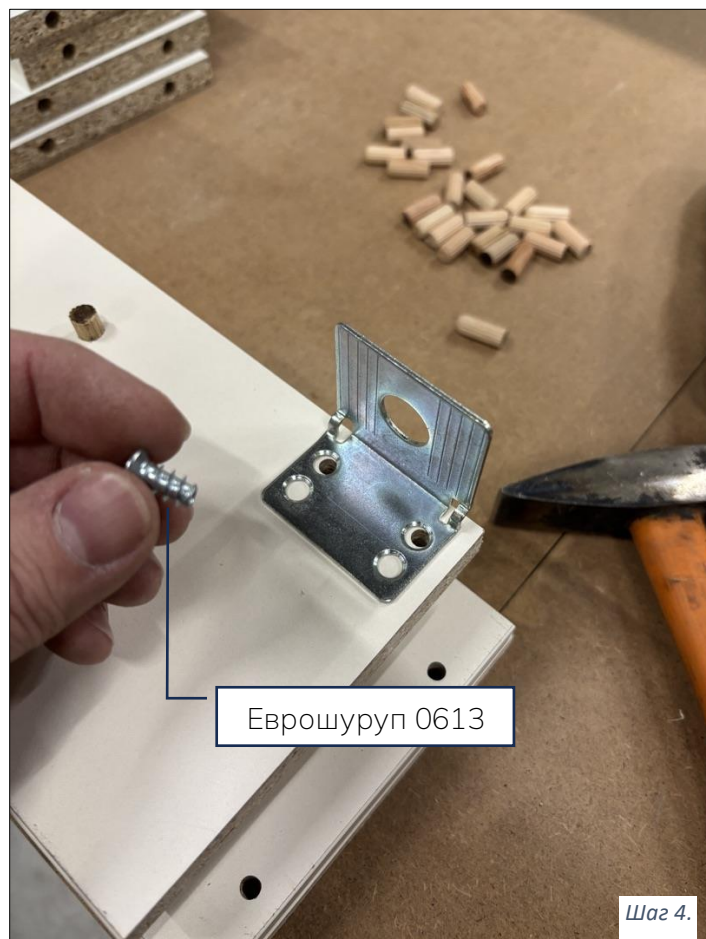

Еврошуруп 0613


Шаг 4.



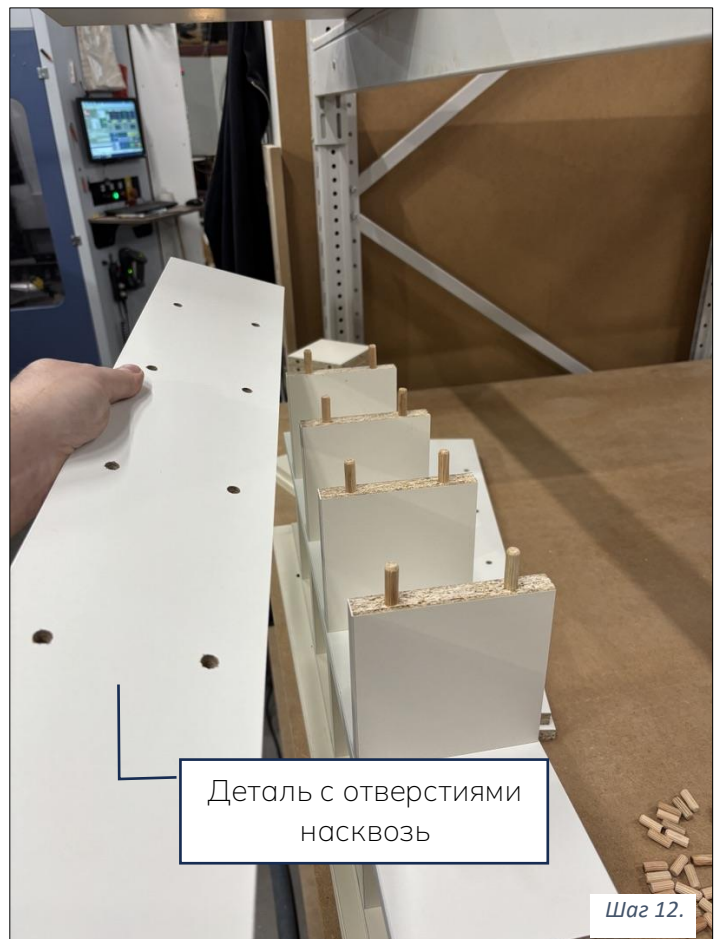




Шаг 13.

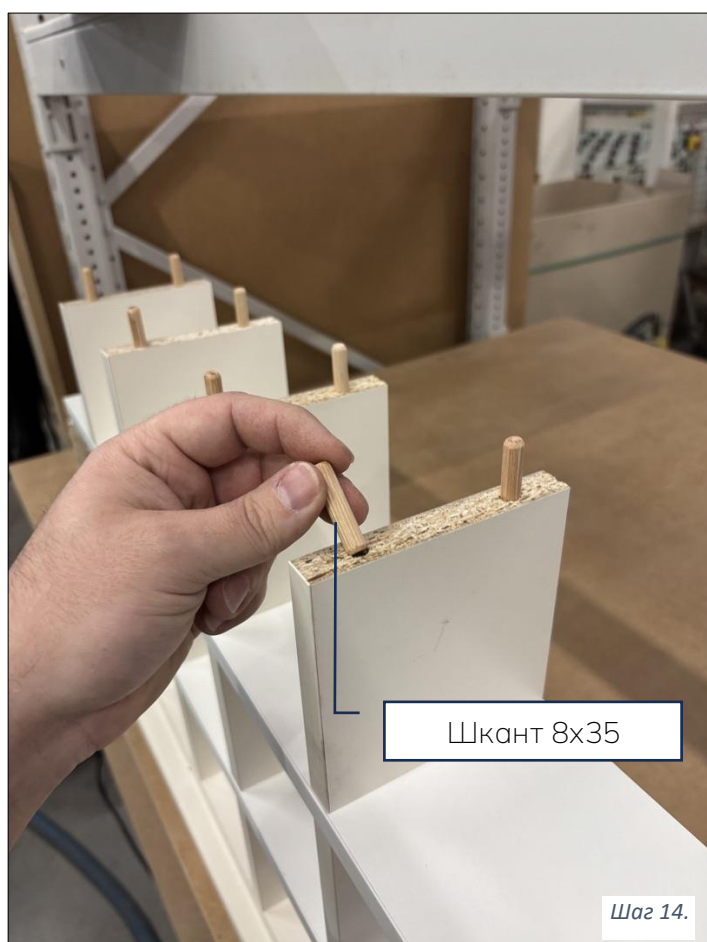

ШКАНТ 8x35

Шаг 14.

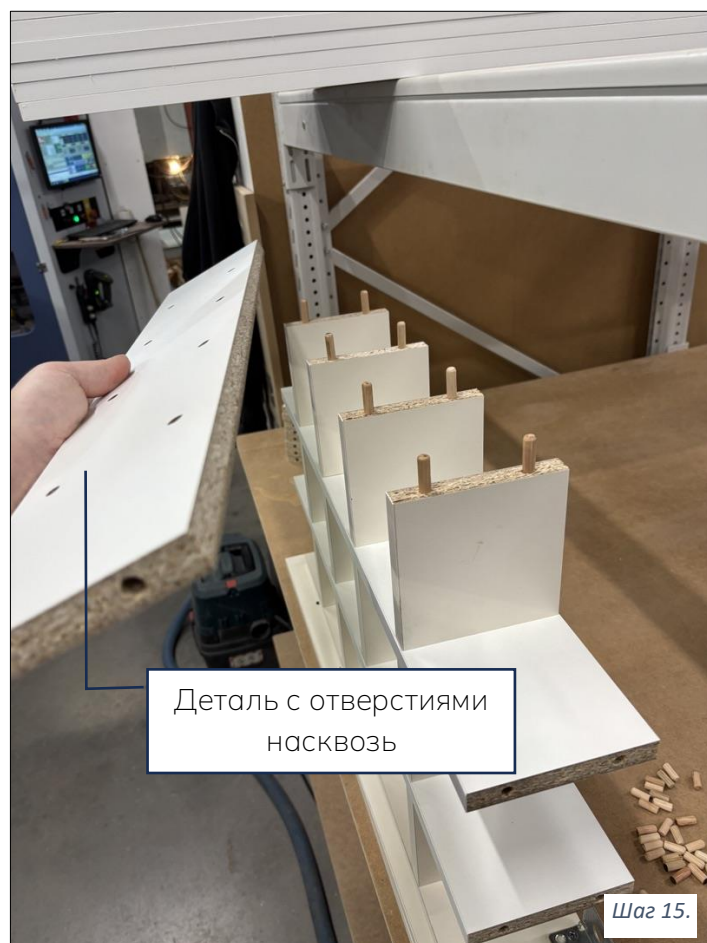





Деталь с отверстиями
НАСКВОЗЬ

Шаг 15.



Шаг 16.

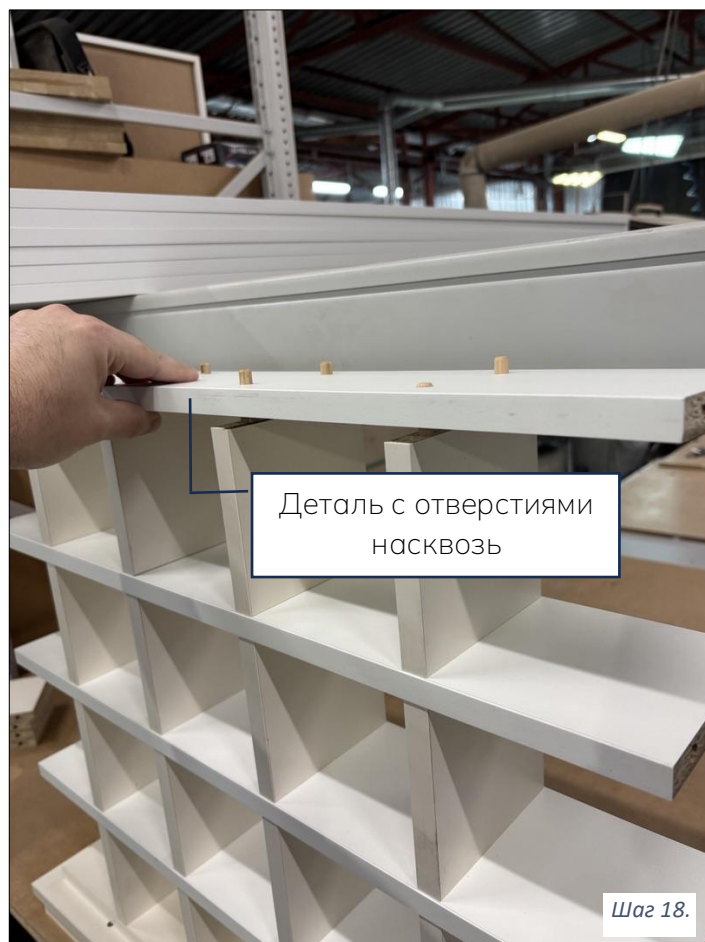

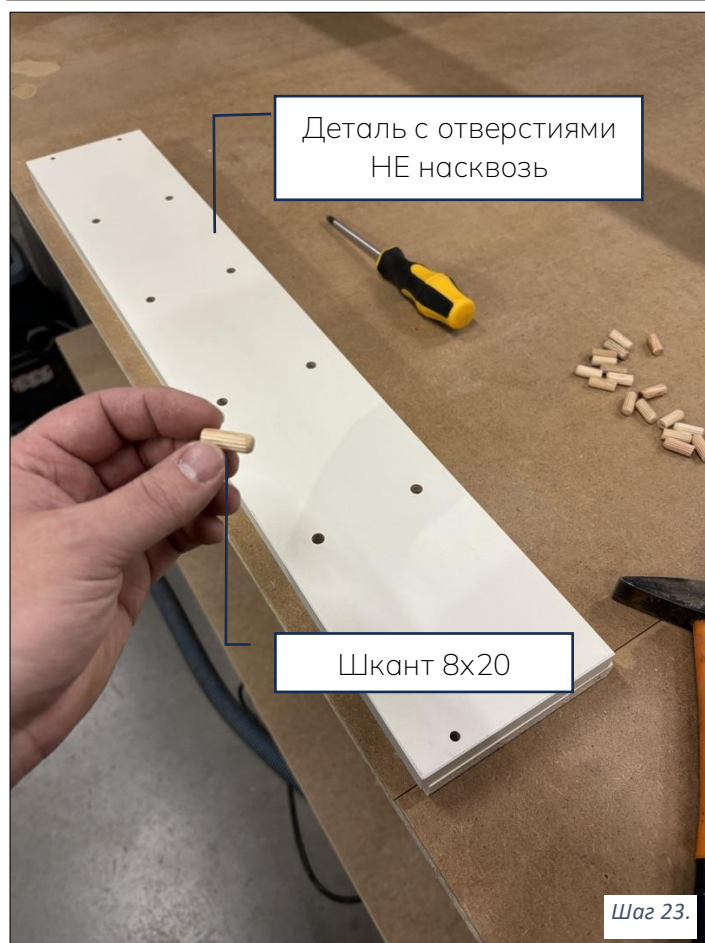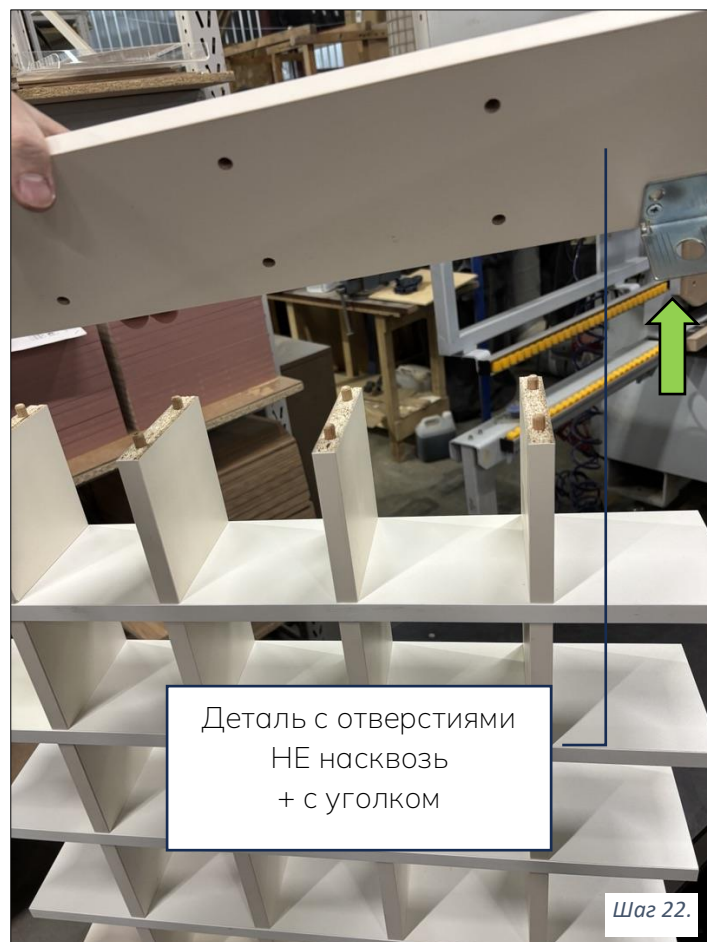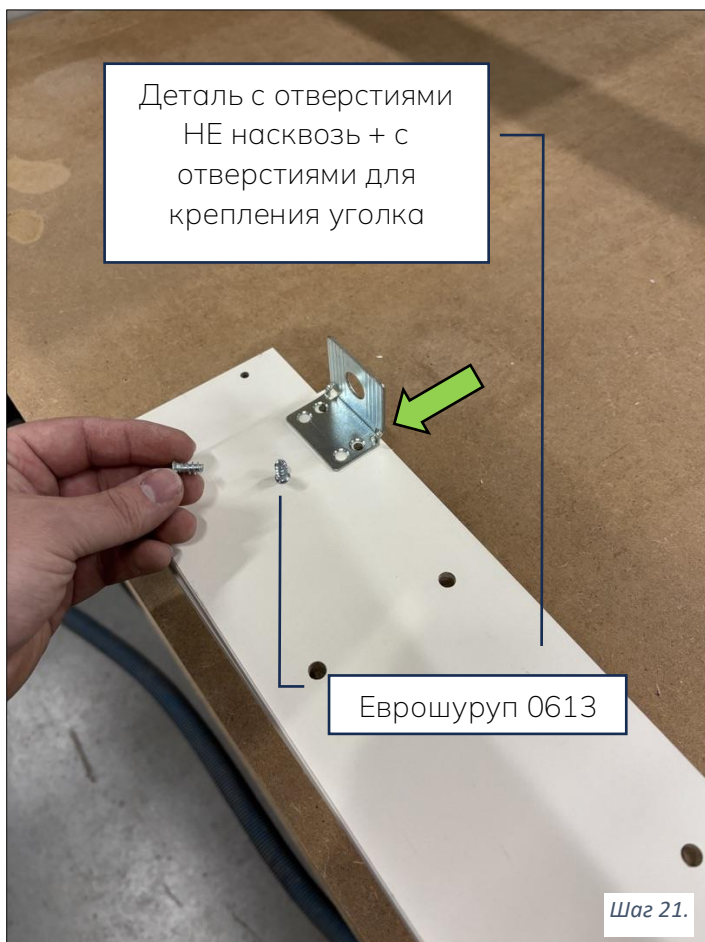





Крепление к стене
(актуально для любой мебели)

еврошуруп арт.0613 

Шаг 1.
Выставьте мебель по уровню.

Шаг 2.  Шаг 3. 

Шаг 4.
Закрепите к стене с учетом технических особенностей стены.



Статья с помощью в подборе фурнитуры для разных типов стен:

Шаг 5.
Наденьте накладки на уголки.



Шаг 30.

Пользуйтесь с удовольствием, присылайте фото, мы будем рады.

При возникновении любых вопросов, пишите/звоните нам:

8-921-907-11-38.

Также можно обратиться в чате к менеджеру маркетплейса.